

Welcome Guide

Astro E1


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instruções
Guia de boas-vindas | 使用说明书 | 使用説明書
시작 가이드

Using Your Astro

Wie Sie Ihren Astro verwenden
Astro의使用方法 | Utilisation de votre Astro
Utilizza il tuo Astro | Usar tu Astro
Utilizar o Astro | 使用您的 Astro
使用您的 Astro | Astro 사용

Check the power level


Überprüfen des Energiestands
電池殘量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie
Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería
Verificar o nível de energia
查看剩餘電量
查看剩餘電量
전원 수준 점검

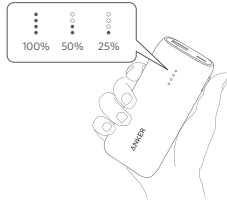

▶ 1

Charge your phone or tablet


Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta
Carregar o telemóvel ou tablet
給手机或平板充电
給手机或平板充电
휴대폰 또는 태블릿 충전

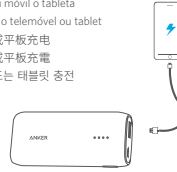

▶ 2

Recharge your Astro

Ihren Astro laden | Astro本体的充電
Rechargez votre Astro | Ricarica il tuo Astro
Recargar tu Astro | Recarregar o Astro
給Astro充電 | 給Astro充電
Astro 재충전

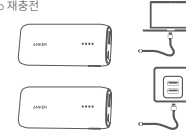

To give your Astro the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren Astro mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.
Astro本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®のUSB急速充電器ご使用ください。
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre Astro.
Per ricaricare il tuo Astro nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.
Para cargar tu Astro de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.
Para recarregar o seu Astro da forma mais rápida e segura, utilize um carregador USB Anker®.
为保证安全并快速地对Astro充电,请使用Anker® USB充电器。
為保證安全並快速地对Astro充電,請使用Anker® USB充電器。
Astro를 가장 빠르고 안전하게 재충전하려면 Anker® USB 충전기를 사용하십시오。

▶ 3

Specifications

Spezifikationen
製品の仕様
Spécifications
Specifiche
Especificaciones
Especificaciones
產品參數
產品規格
시양

Capacity	6700 mAh / 24.12 Wh
Input	5 V \equiv 1 A
Output	5 V \equiv 2 A
Size	96 × 43 × 23 mm 3.8 × 1.7 × 0.9 in
Weight	125 g / 4.4 oz

▶ 4

For FAQs and more information please visit:



anker.com/support

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland
@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Anker

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

Product Number A1211
5100500794-V05

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione
Atención | Atención | 注意 | 注意 | 주의



To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください
Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi
Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses
为保證電池使用壽命,請每四個月至少使用并給產品充電一次
為保證電池使用壽命,請每四個月至少使用并給產品充電一次
배터리 수명을 유지하려면 사용 후 최소 4개월마다 한 번씩 재충전해야 합니다



Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander
危険ですので分解しないでください
Ne pas désassembler | Non smontare
Do not disassemble | Não desmontar | 請勿拆卸
請勿拆卸 | 분해하지 마십시오

▶ 5



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel
純正または認証されたケーブルをご使用ください
N'utilisez que des câbles originaux ou certifiés
Utilizzare cavi originali e/o certificati
Usar cables originales y/o certificados
Utilizar cabos originais ou certificados
使用原裝或者通過认证的线材
使用原裝或者通過认证的線纜
원래 케이블 또는 인증된 케이블 사용



Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにしてください
Ne pas exposer à des liquides
Evitar el contacto con líquidos
Evitar el contacto con líquidos
Não expor a líquidos
請勿接觸液體
請勿接觸液體
액체에 닿지 않도록 하십시오

▶ 6



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen
過度な衝撃を与えないでください
Ne pas faire tomber
Non far cadere
Evitar caídas
Evitar deixar cair
避免跌落產品
避免跌落產品
떨어뜨리지 마십시오



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen
極端な温度下では使用しないでください
Éviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
Evitar temperaturas extremas
避免在過高或過低溫環境使用
避免在過高或過低溫環境使用
극한 기온을 피하십시오

* 이 기기는 가정용(8급) 전자파 적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

▶ 7

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client
Servizio ai Clienti | Atención al Cliente
Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持
客服支援 | 고객 서비스



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses
18 meses de garantía limitada | 18个月质保
享有18個月保固期 | 18개월의 제한 보증이 적용됩니다



Lifetime technical support

Lebenslangertechnischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto
终身客服支持 | 享有終身客服支援
기술 지원이 평생 제공됩니다

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)
400-0550-0361 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 8